




## Wide VESA Bracket up to 1200 x 800 mm

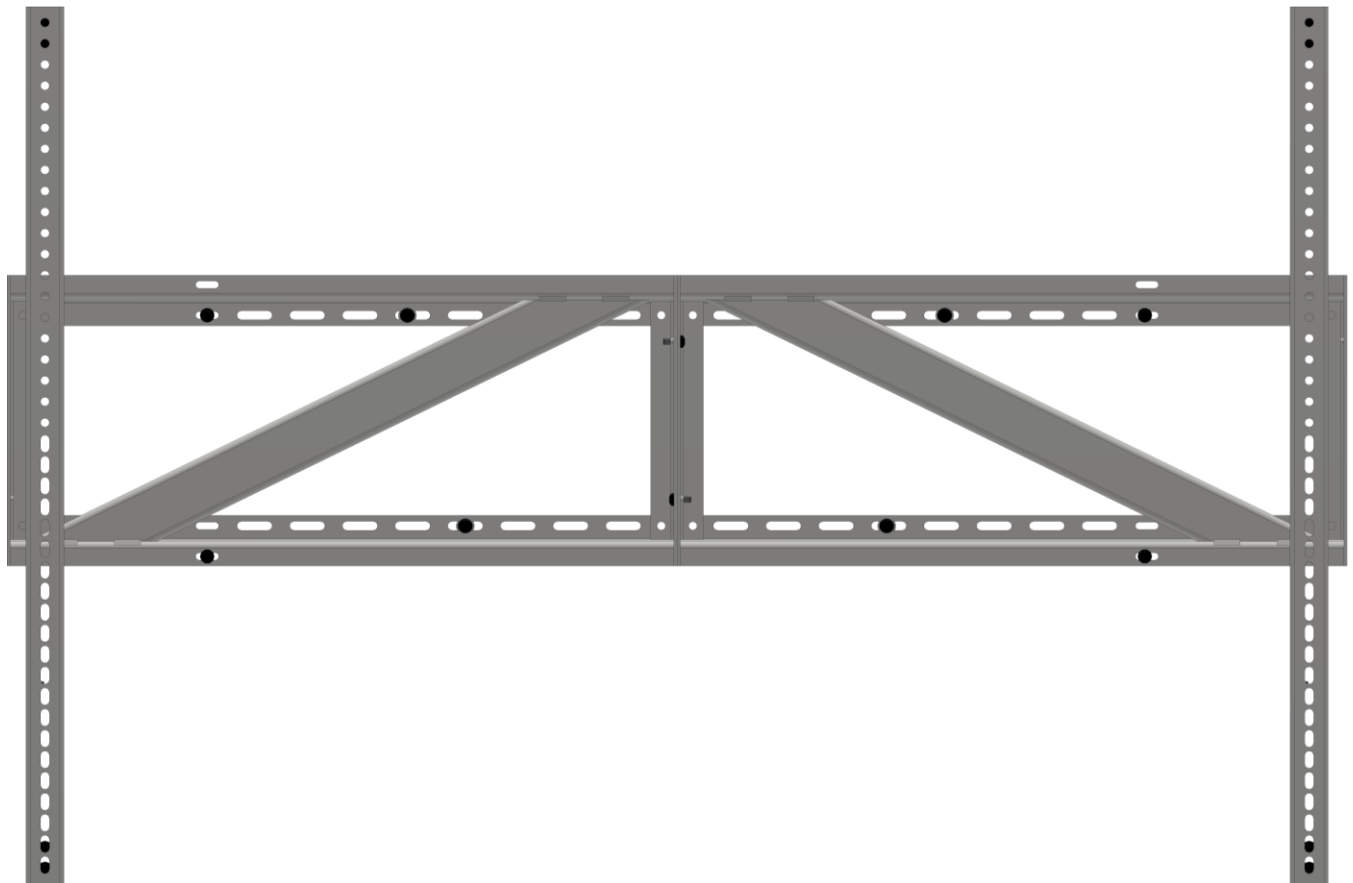

© COPYRIGHT – document number: 902781-00 – note: product specifications may change without prior notice.



Installation video



US



EU

## Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

### General Warnings

---



Read and understand the manual



Careful ! Possible sharp edges



Heavy lifting ! Do not lift alone



### Tools needed (not included)

---



# Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm


## Contents of the box

FASTENERS

# 539940


(1x)

1

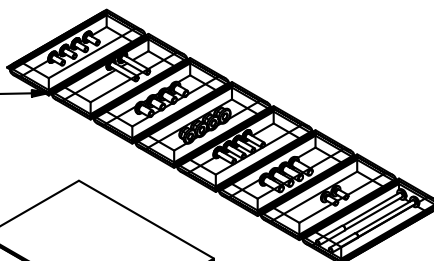

5

(1x)

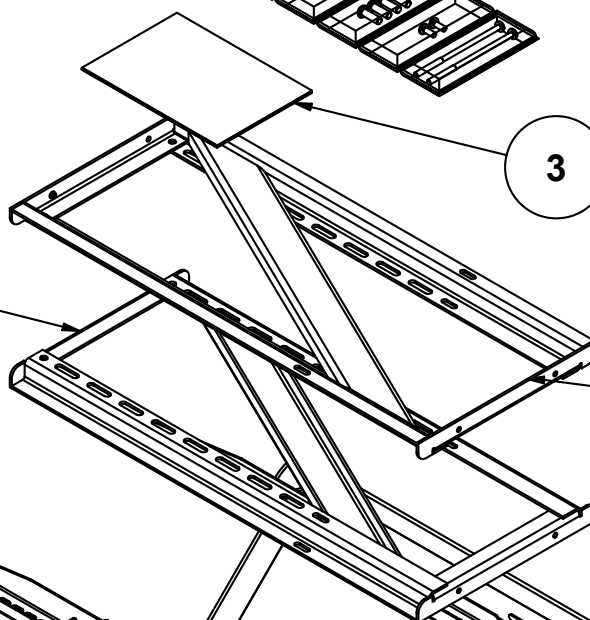

3

(1x)




2


(2x)

4

(1x)

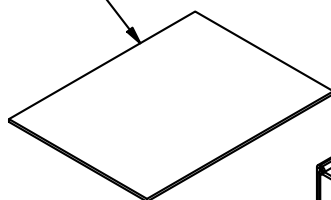


## Content of the bag of fasteners ITEM NR. 539940 [1]

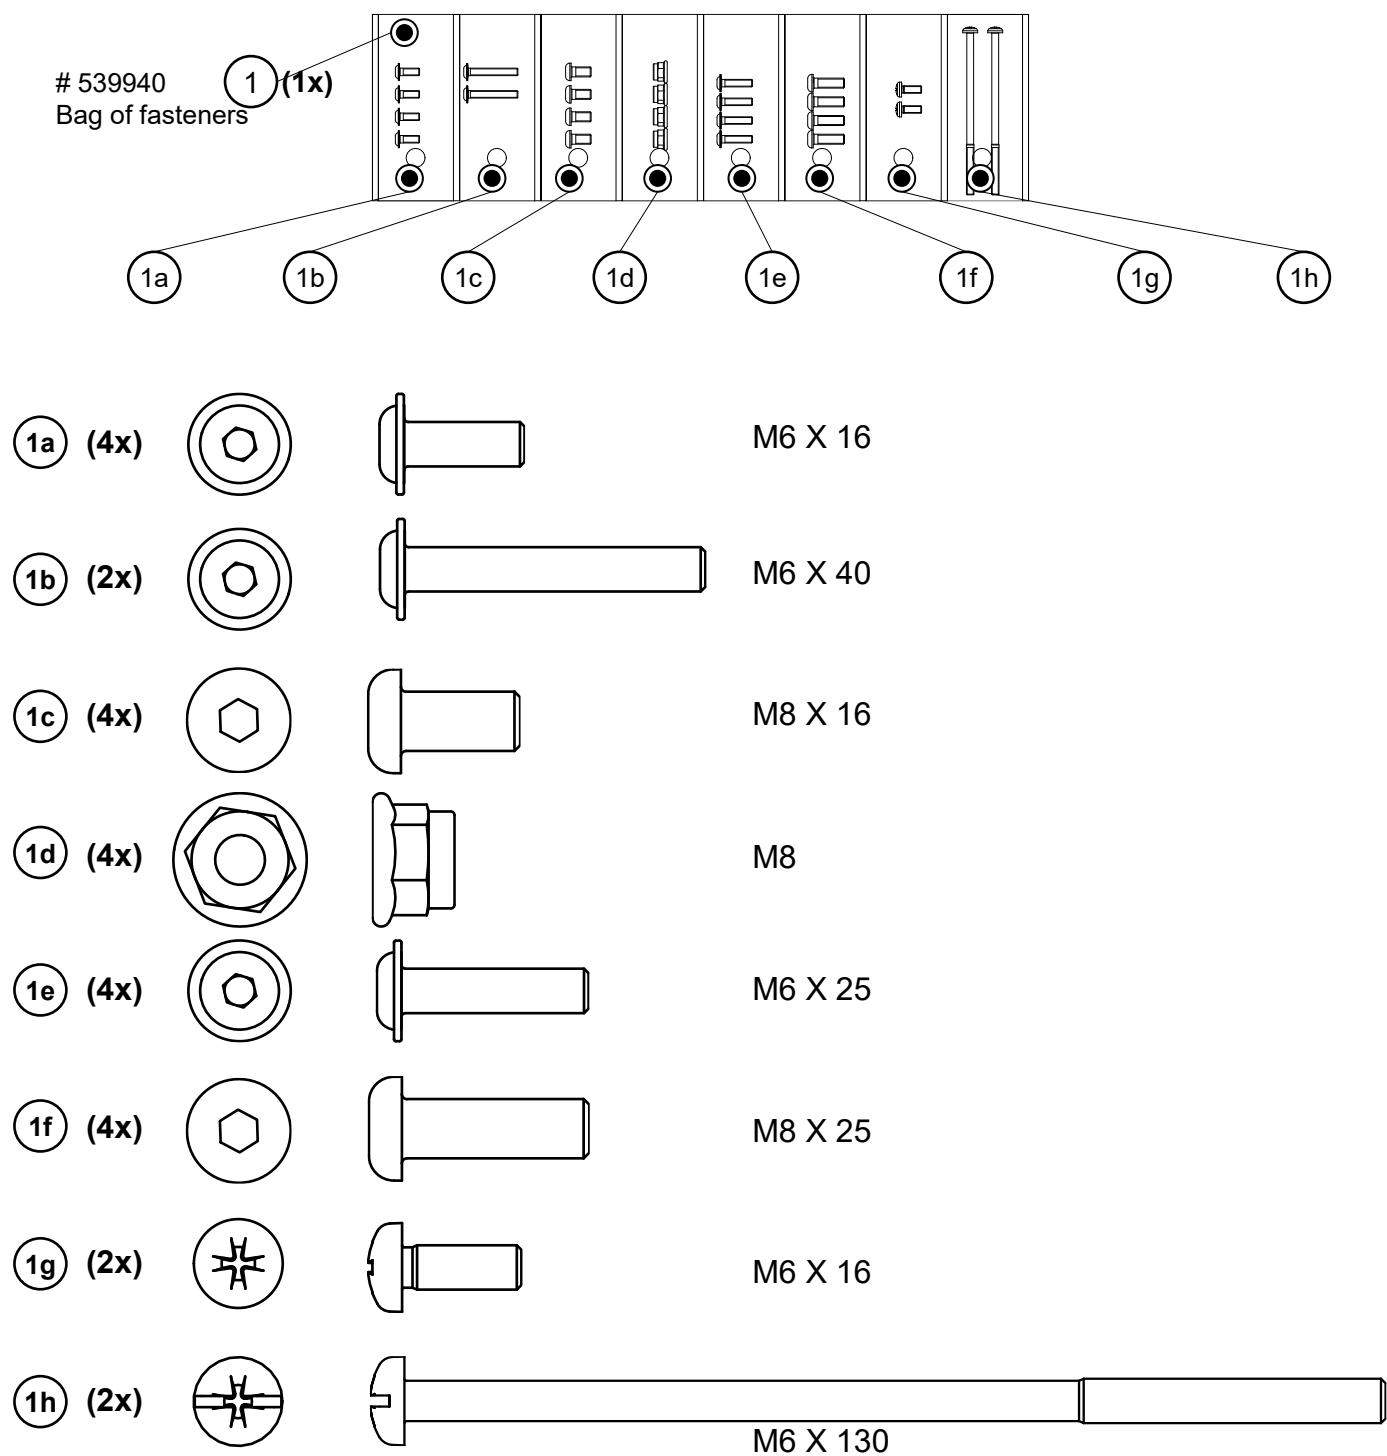


## Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

- 1 Preparation: Insert the long screws [1h] in the vertical VESA brackets [2]; tighten a few turns

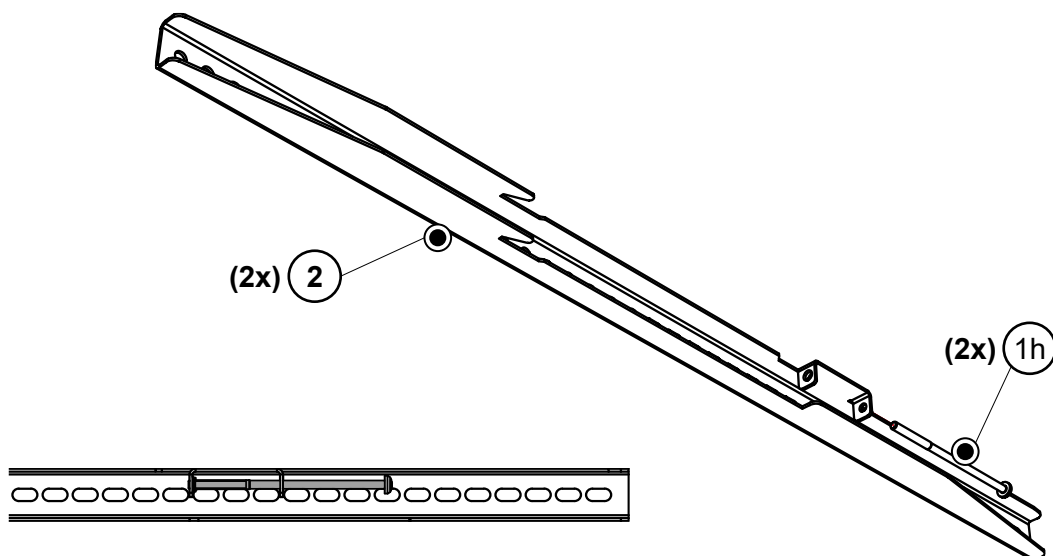


- 2 Preparation: Connect the 2 parts of the horizontal brackets [4] and [5], use the 2 screws [1g]; tighten well appr. 10Nm / 7.3 ft-lb NOTE: Please check the correct position of the frames

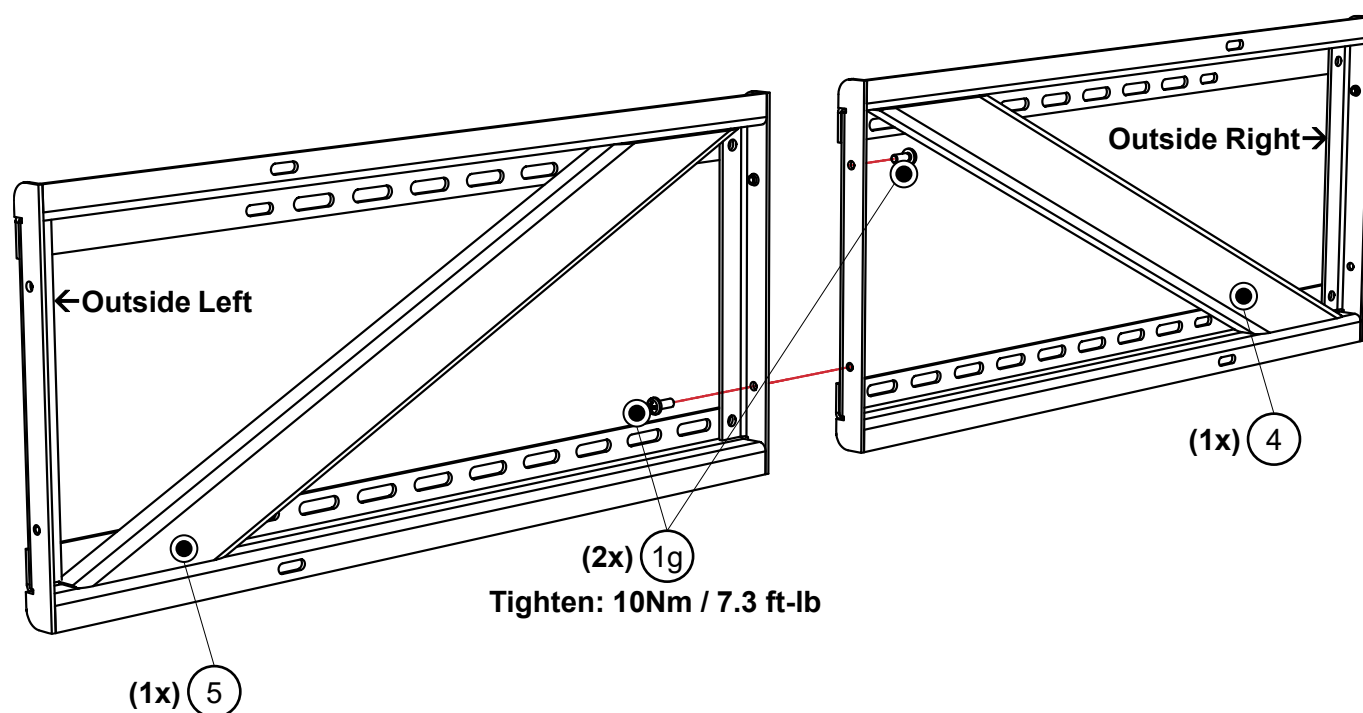


## Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

- 3** Mount both vertical VESA bracket frames from step 1 to the VESA pattern of the panel, use screws M6 [1e] or M8 [1f] or use the fasteners supplied by the manufacturer of the panel for this purpose. Tighten well

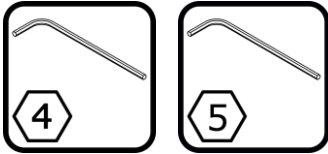

(4x) 1e  
or  
(4x) 1f


**Tighten:**  
**M6: 10Nm / 7.3 ft-lb**  
**M8: 24Nm / 17.7 ft-lb**

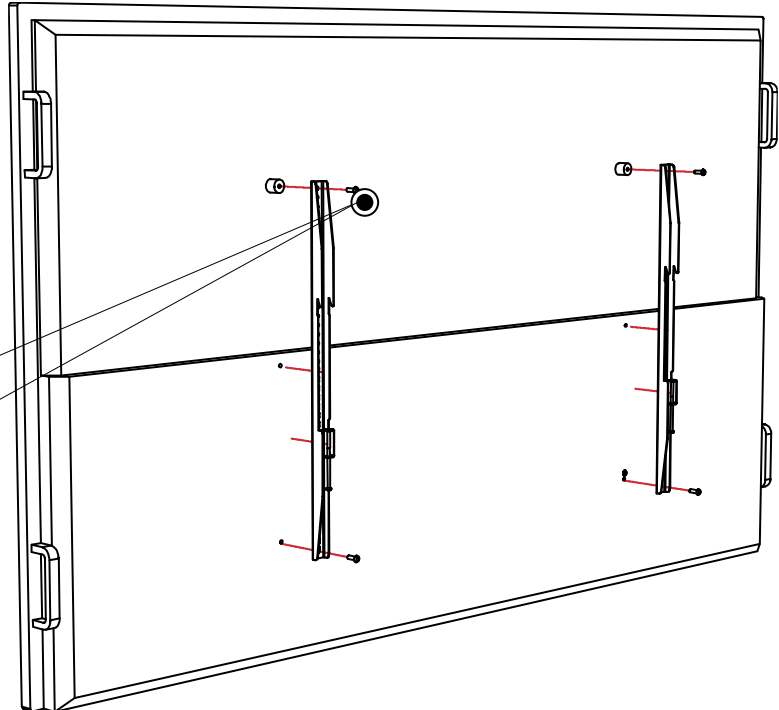

- 4** BalanceBox 650-II mounting: use 5<sup>th</sup> M6 threaded hole from the top: mount the horizontal frame assembly at the top first using 2x screw [1a]; continue mounting at the bottom as shown using 2x screw [1b] tighten 10 Nm / 7.3 ft-lb


BalanceBox 650-II (not included)

**Tighten appr. 10 Nm / 7.3 ft-lb)**

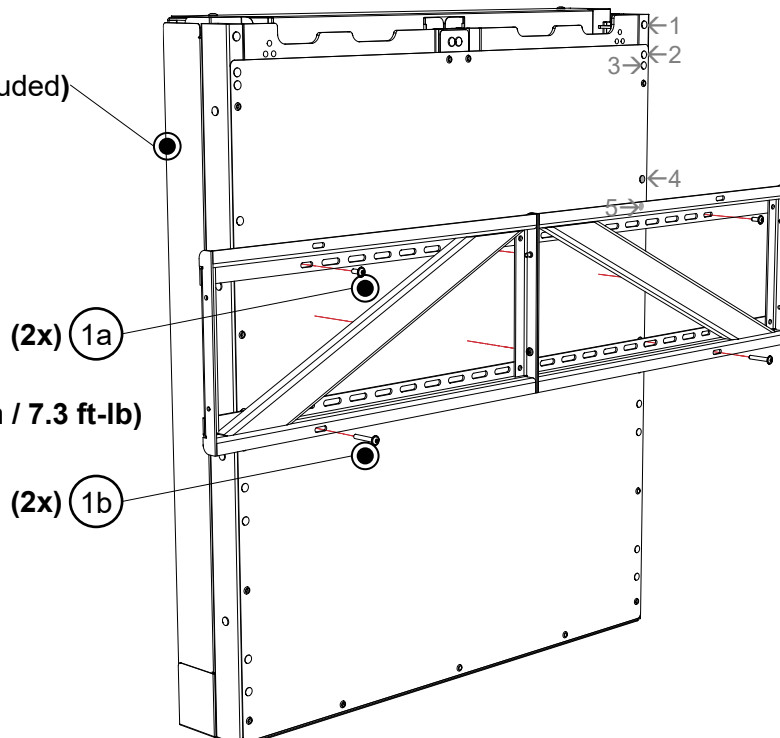


## Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

- 5** e-Box II Wall / Mobile mounting: center the horizontal VESA frame on the top box, at the top use the holes with the M8 threaded inserts and 2x screw [1c]; at the bottom use 2x screw [1c] and nut [1d], tighten 24 Nm / 17.7 ft-lb.

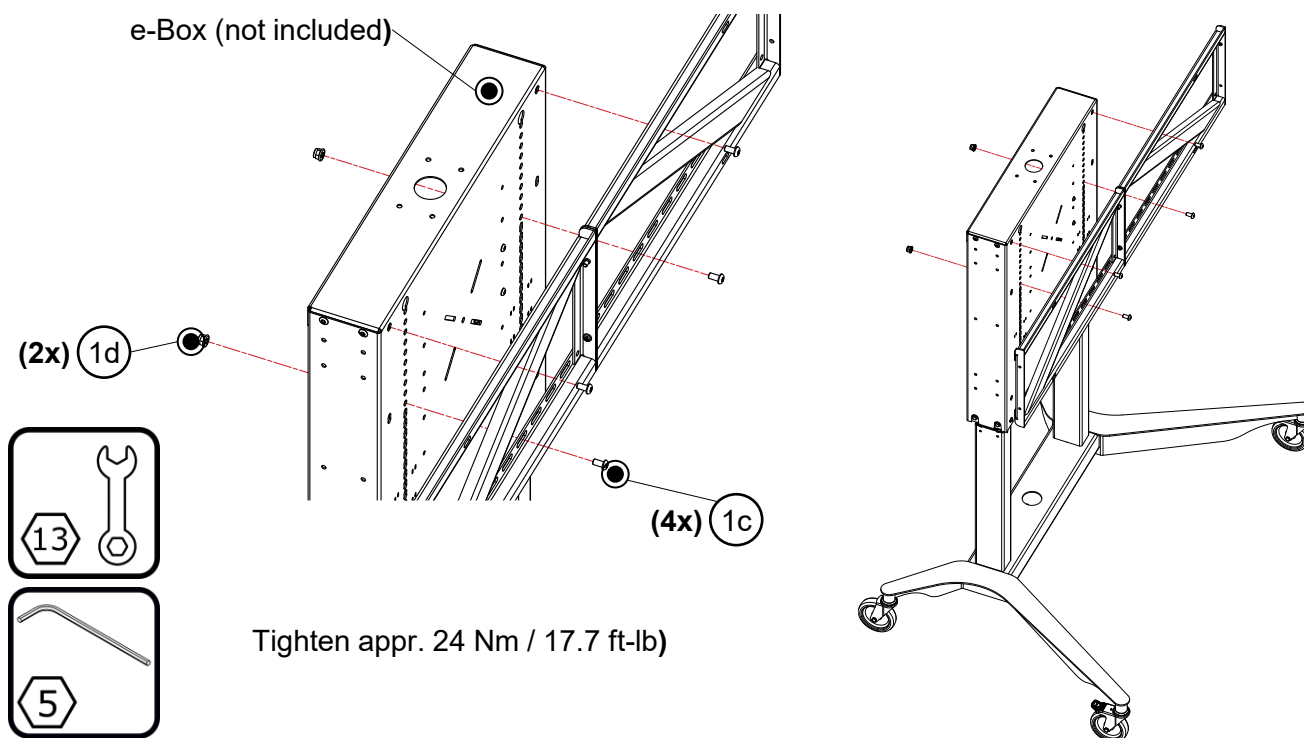


- 6** Wall mounting: make sure the fasteners and / or wall anchors are suitable for the type of wall. When in doubt consult a building engineer. Wall fasteners are not included.

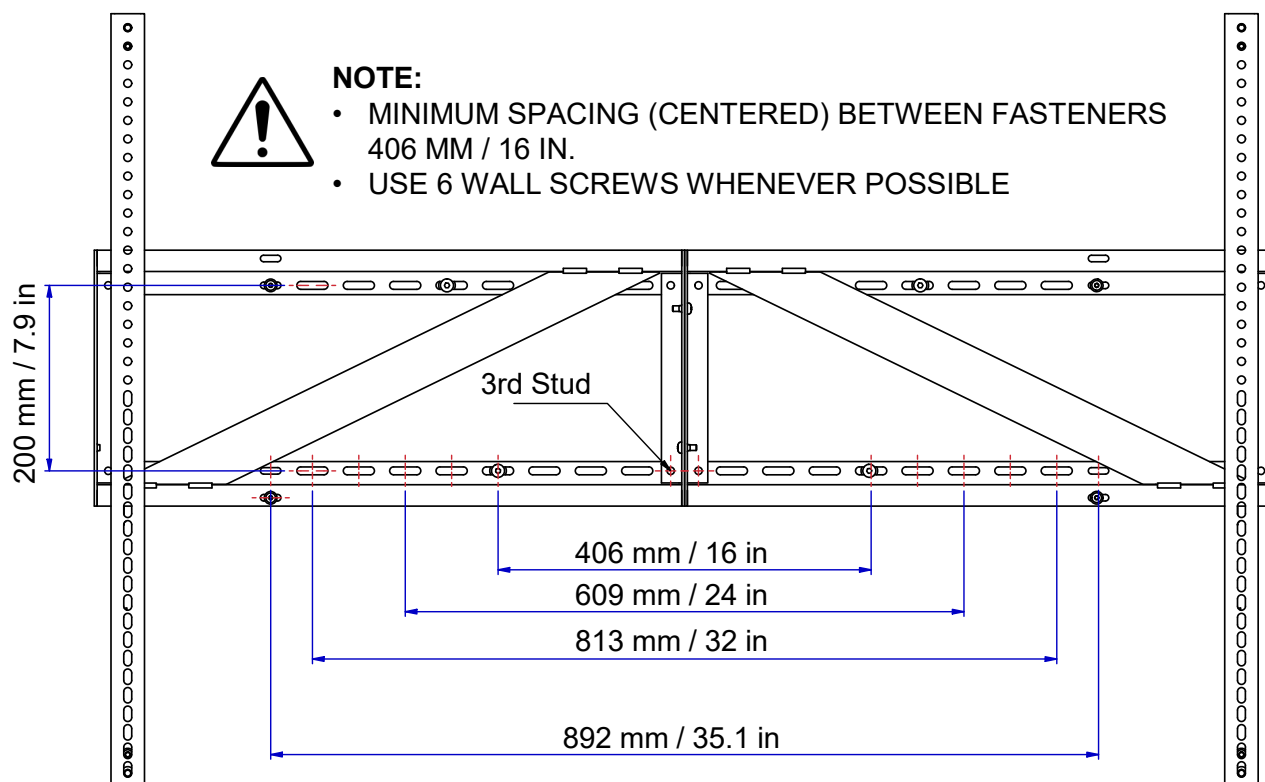


## Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

- 7 Now mount the panel to the VESA bracket: Lift the panel and hook the top of the VESA brackets as shown on the top edge of the horizontal bracket. CAREFULL: Heavy lifting

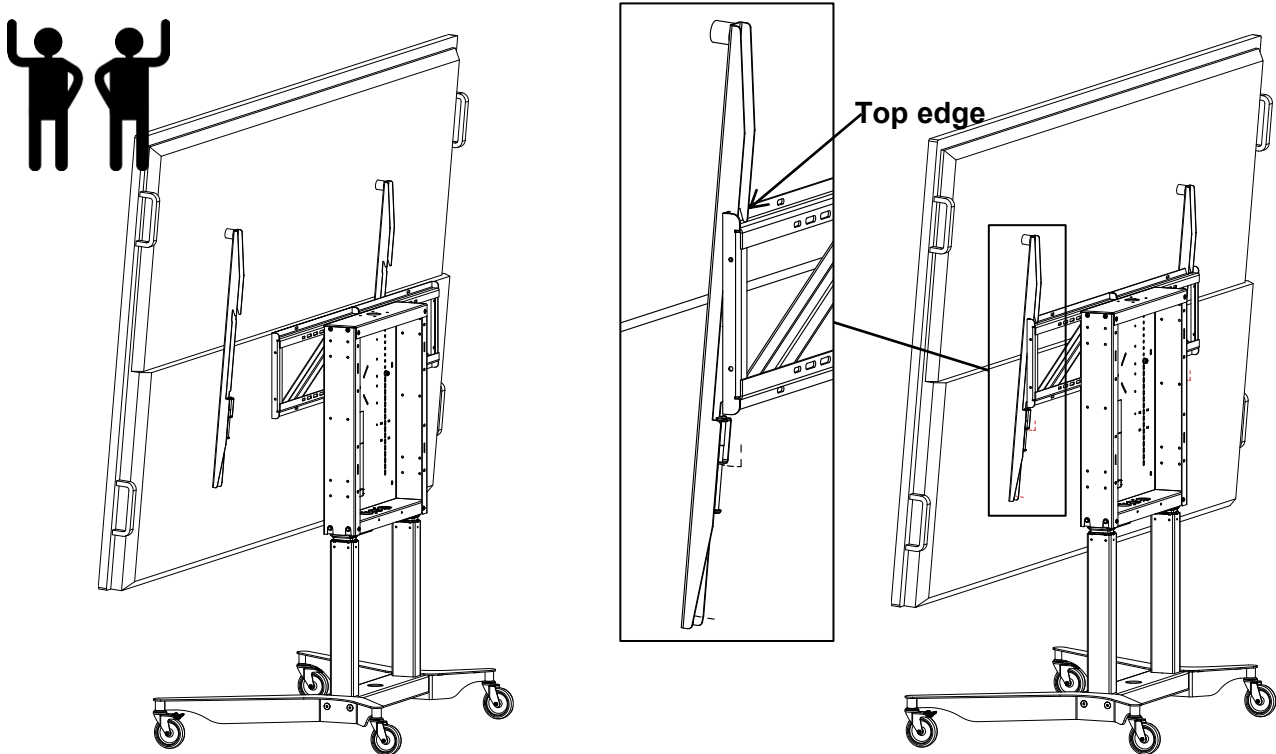

- 8 Center the panel on the bracket and let it hang. Now tighten both safety screws [1h] make sure they are tight against the horizontal bracket as shown.

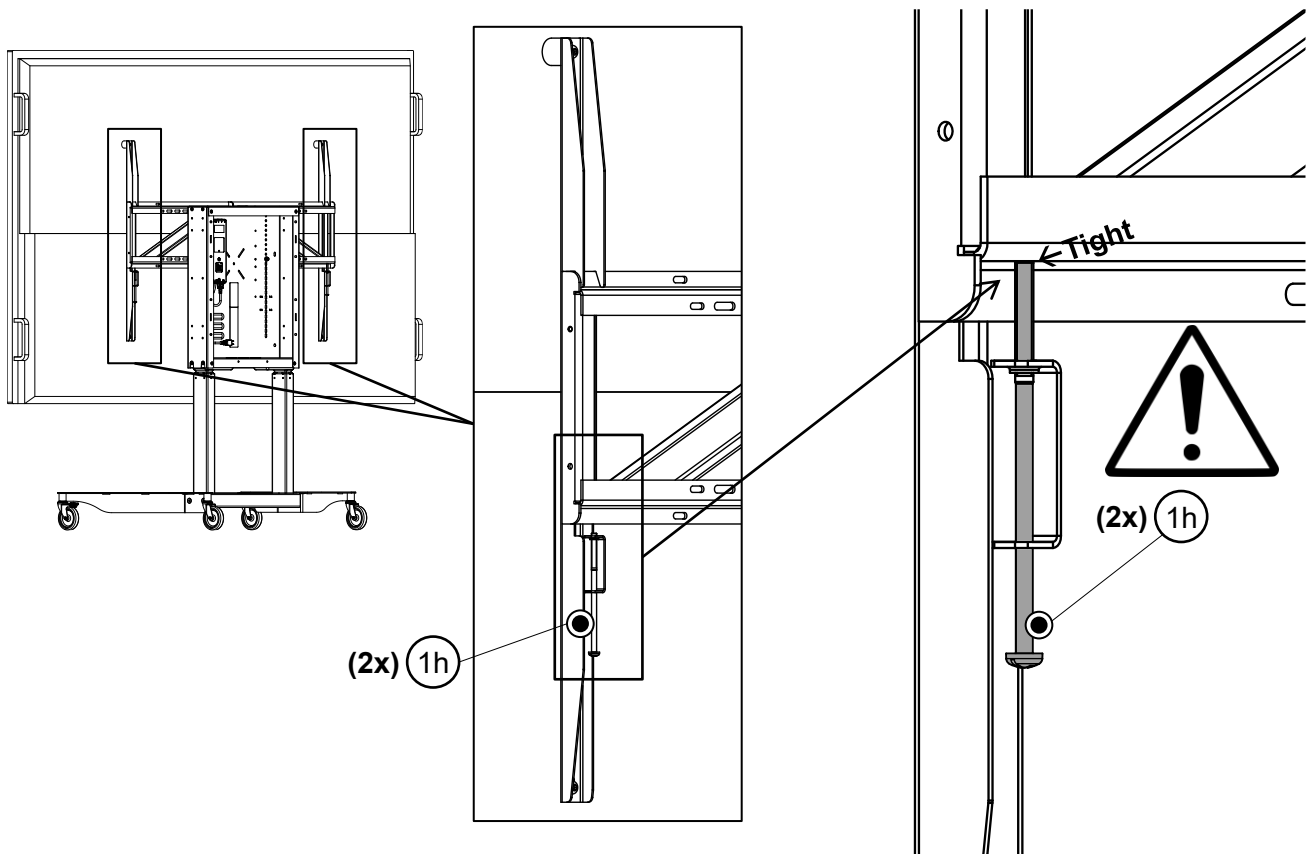

# Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

NL

## Installatiehandleiding

### Brede VESA-beugel tot 1200 x 800 mm

Artikelnummer: 481A53001

### Algemene waarschuwingen

Lees en begrijp de handleiding

Voorzichtig! Mogelijk scherpe randen

Zwaar tillen! Niet alleen tillen

### Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

### Inhoud van de doos

### Inhoud van het zakje met bevestigingsmateriaal ARTIKELNUMMER 539940 [1]

Zakje met bevestigingsmateriaal nr. 539940 (1x)

#### Stap 1:

Vorbereiding: Plaats de lange schroeven [1h] in de verticale VESA-beugels [2]; draai ze een paar slagen vast.

#### Stap 2:

Vorbereiding: Verbind de 2 delen van de horizontale beugels [4] en [5] met de 2 schroeven [1g]; draai ze goed vast, ca. 10 Nm / 7,3 ft-lb

OPMERKING: Controleer de juiste positie van de frames

Buiten links / Buiten rechts

#### Stap 3:

Monteer beide verticale VESA-beugelframes uit stap 1 op het VESA-patroon van het paneel. Gebruik hiervoor schroeven M6 [1e] of M8 [1f] of gebruik de door de fabrikant van het paneel meegeleverde bevestigingsmiddelen. Draai goed vast. Vastdraaien: M6: 10 Nm / 7,3 ft-lb; M8: 24 Nm / 17,7 ft-lb

#### Stap 4:

Montage BalanceBox 650-II: gebruik het 5e M6-schroefgat van boven: monteer het horizontale frame eerst bovenaan met 2x schroef [1a];

Ga verder met de montage aan de onderkant zoals afgebeeld met 2x schroef [1b] en draai vast met 10 Nm / 7,3 ft-lb.

BalanceBox 650-II (niet inbegrepen)

#### Stap 5:

e-Box II Wand-/Mobiele montage: centreer het horizontale VESA-frame op de bovenste kast. Gebruik bovenaan de gaten met de M8-schroefdraadbussen en 2x schroef [1c]; gebruik onderaan 2x schroef [1c] en moer [1d] en draai vast met 24 Nm / 17,7 ft-lb.

e-Box (niet inbegrepen)

#### Stap 6:

Wandmontage: zorg ervoor dat de bevestigingsmaterialen en/of muurankers geschikt zijn voor het type muur. Raadpleeg bij twijfel een bouwkundig adviseur. Muurbevestigingen zijn niet inbegrepen.

#### LET OP:

- MINIMALE AFSTAND (GECENTREERD) TUSSEN BEVESTIGINGSMIDDELEN 406 MM / 16 IN.
- GEBRUIK ZO MOGELIJK 6 MUURSCHROEVEN

3e balk

#### Stap 7:

Bevestig het paneel nu aan de VESA-beugel: Til het paneel op en haak de bovenkant van de VESA-beugels vast zoals afgebeeld aan de bovenrand van de horizontale beugel. LET OP: Zwaar tillen

Bovenrand

#### Stap 8:

Centreer het paneel op de beugel en laat het hangen. Draai nu beide veiligheidsschroeven [1h] vast en zorg ervoor dat ze goed vastzitten tegen de horizontale beugel, zoals afgebeeld.

### *Installationsanleitung*

#### **Breite VESA-Halterung bis 1200 x 800 mm**

Artikelnummer: 481A53001

#### **Allgemeine Warnhinweise**

Anleitung lesen und verstehen

Vorsicht! Mögliche scharfe Kanten

Heben schwerer Lasten! Nicht alleine anheben

#### **Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)**

#### **Lieferumfang**

Befestigungsbeutel ARTIKELNUMMER 539940 [1]

Befestigungsbeutel Nr. 539940 (1x)

#### **Schritt 1:**

Vorbereitung: Die langen Schrauben [1h] in die vertikalen VESA-Halterungen [2] einsetzen und einige Umdrehungen festziehen.

#### **Schritt 2:**

Vorbereitung: Die beiden Teile der horizontalen Halterungen [4] und [5] mit den beiden Schrauben [1g] verbinden und ca. 10-15 mm festziehen. 10 Nm / 7,3 ft-lb HINWEIS: Bitte überprüfen Sie die korrekte Position der Rahmen.

Außen links / Außen rechts

#### **Schritt 3:**

Befestigen Sie die beiden vertikalen VESA-Halterungsrahmen aus Schritt 1 am VESA-Muster des Panels. Verwenden Sie dazu Schrauben M6 [1e] oder M8 [1f] oder die vom Panelhersteller mitgelieferten Befestigungselemente. Gut anziehen. Anziehen: M6: 10 Nm / 7,3 ft-lb; M8: 24 Nm / 17,7 ft-lb

#### **Schritt 4:**

Montage der BalanceBox 650-II: Verwenden Sie die fünfte M6-Gewindebohrung von oben. Befestigen Sie zuerst die horizontale Rahmenbaugruppe oben mit zwei Schrauben [1a]. Die Montage unten wie abgebildet mit 2 Schrauben [1b] fortsetzen und mit 10 Nm anziehen.

BalanceBox 650-II (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### **Schritt 5:**

e-Box II Wand-/Mobilmontage: Den horizontalen VESA-Rahmen mittig auf der oberen Box montieren. Oben die Löcher mit den M8-Gewindeeinsätzen und 2 Schrauben [1c] verwenden; unten 2 Schrauben [1c] und Mutter [1d] verwenden und mit 24 Nm anziehen.

e-Box (nicht im Lieferumfang enthalten)

#### **Schritt 6:**

Wandmontage: Sicherstellen, dass die Befestigungselemente und/oder Dübel für die Wand geeignet sind. Im Zweifelsfall einen Bauingenieur konsultieren. Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

#### **HINWEIS:**

- MINDESTABSTAND (MITTIG) ZWISCHEN DEN BEFESTIGUNGEN: 406 MM.
- VERWENDEN SIE NACH MÖGLICH 6 WANDNIEDERSCHRAUBEN.

Dritter Stutze

#### **Schritt 7:**

Befestigen Sie nun das Panel an der VESA-Halterung: Heben Sie das Panel an und haken Sie die Oberseite der VESA-Halterung wie abgebildet an der Oberkante der horizontalen Halterung ein. VORSICHT: Schweres Heben.

Oberkante

#### **Schritt 8:**

Zentrieren Sie das Panel auf der Halterung und lassen Sie es hängen. Ziehen Sie nun die beiden Sicherheitsschrauben [1h] fest an und achten Sie darauf, dass sie wie abgebildet fest an der horizontalen Halterung anliegen.

# Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

FR

*Manuel d'installation*

**Support VESA large jusqu'à 1200 x 800 mm**

Référence : 481A53001

## Avertissements généraux

Lire attentivement et comprendre le manuel

Attention ! Bords tranchants possibles

Soulever des objets lourds ! Ne pas soulever seul

## Outils nécessaires (non inclus)

## Contenu de la boîte

### Contenu du sachet de fixations, réf.: 539940 [1]

Sachet de fixations n° 539940 (1x)

### Étape 1 :

Préparation : Insérer les vis longues [1h] dans les supports VESA verticaux [2] ; serrer de quelques tours.

### Étape 2 :

Préparation : Assembler les deux parties des supports horizontaux [4] et [5] à l'aide des deux vis [1g] ; serrer à fond. 10 Nm / 7,3 pi-lb

REMARQUE : Veuillez vérifier la position correcte des cadres

Extérieur gauche / Extérieur droit

### Étape 3 :

Fixez les deux cadres de support VESA verticaux de l'étape 1 selon le schéma VESA du panneau. Utilisez des vis M6 [1e] ou M8 [1f] ou les fixations fournies par le fabricant du panneau. Serrez bien. Serrez : M6 : 10 Nm / 7,3 pi-lb ; M8 : 24 Nm / 17,7 pi-lb

### Étape 4 :

Montage de la BalanceBox 650-II : utilisez le 5e trou fileté M6 en partant du haut. Montez d'abord le cadre horizontal par le haut à l'aide de 2 vis [1a] ; Poursuivez le montage par le bas comme indiqué à l'aide de 2 vis [1b], serrez à 10 Nm.

BalanceBox 650-II (non fournie)

### Étape 5 :

Montage mural/mobile de l'e-Box II : centrez le cadre VESA horizontal sur le boîtier supérieur. En haut, utilisez les trous avec les inserts filetés M8 et 2 vis [1c] ; en bas, utilisez 2 vis [1c] et un écrou [1d], serrez à 24 Nm.

e-Box (non fournie)

### Étape 6 :

Montage mural : assurez-vous que les fixations et/ou les chevilles sont adaptées au type de mur. En cas de doute, consultez un ingénieur en bâtiment. Les fixations murales ne sont pas fournies.

#### REMARQUE :

• ESPACEMENT MINIMUM (CENTRÉ) ENTRE LES FIXATIONS : 406 MM. • UTILISEZ 6 VIS MURALES SI POSSIBLE

3e montant

### Étape 7 :

Fixez maintenant le panneau sur le support VESA : Soulevez le panneau et accrochez le haut des supports VESA, comme indiqué, sur le bord supérieur du support horizontal. ATTENTION : Soulever des objets lourds

Bord supérieur

### Étape 8 :

Centrez le panneau sur le support et laissez-le pendre. Serrez ensuite les deux vis de sécurité [1h] et assurez-vous qu'elles sont bien serrées contre le support horizontal, comme indiqué.

### Manual de instalación

#### Soporte VESA ancho hasta 1200 x 800 mm

Número de artículo: 481A53001

#### Advertencias generales

Lea atentamente el manual.

¡Precaución! Posibles bordes afilados.

¡Levantar objetos pesados! No lo levante solo.

#### Herramientas necesarias (no incluidas).

#### Contenido de la caja

#### Contenido de la bolsa de fijaciones N.º de artículo: 539940 [1]

Bolsa de fijaciones n.º 539940 (1 unidad)

#### Paso 1:

Preparación: Inserte los tornillos largos [1h] en los soportes VESA verticales [2]; apriételos unas vueltas.

#### Paso 2:

Preparación: Conecte las dos partes de los soportes horizontales [4] y [5] con los dos tornillos [1g]; apriételos bien aprox. 10 Nm / 7,3 ft-lb

NOTA: Compruebe la posición correcta de los marcos

Exterior izquierdo / Exterior derecho

#### Paso 3:

Monte los dos marcos de soporte VESA verticales del paso 1 en el patrón VESA del panel. Utilice tornillos M6 [1e] o M8 [1f] o los tornillos suministrados por el fabricante del panel. Apriete bien. Apriete: M6: 10 Nm / 7,3 ft-lb; M8: 24 Nm / 17,7 ft-lb

#### Paso 4:

Montaje de la BalanceBox 650-II: utilice el quinto orificio roscado M6 desde arriba; monte primero el conjunto del marco horizontal en la parte superior con 2 tornillos [1a]; Continúe el montaje en la parte inferior como se muestra, usando 2 tornillos [1b] y apretando 10 Nm / 7,3 ft-lb.

BalanceBox 650-II (no incluida)

#### Paso 5:

Montaje en pared/móvil de la e-Box II: centre el marco VESA horizontal en la caja superior. En la parte superior, utilice los orificios con insertos roscados M8 y 2 tornillos [1c]; en la parte inferior, use 2 tornillos [1c] y tuerca [1d] y apretando 24 Nm / 17,7 ft-lb.

e-Box (no incluida)

#### Paso 6:

Montaje en pared: asegúrese de que los sujetadores o anclajes sean adecuados para el tipo de pared. En caso de duda, consulte a un ingeniero de construcción. Los sujetadores de pared no están incluidos.

#### NOTA:

• ESPACIO MÍNIMO (CENTRADO) ENTRE LOS SUJETADORES: 406 mm / 16 pulg. • USE 6 TORNILLOS DE PARED SIEMPRE QUE SEA POSIBLE 3.er montante

#### Paso 7:

Ahora monte el panel en el soporte VESA: Levante el panel y enganche la parte superior de los soportes VESA, como se muestra, en el borde superior del soporte horizontal. PRECAUCIÓN: Levantar objetos pesados.

Borde superior

#### Paso 8:

Centre el panel en el soporte y déjelo colgando. Apriete ambos tornillos de seguridad [1h]; asegúrese de que estén bien apretados contra el soporte horizontal, como se muestra.

# Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

## FI

### Asennusohje

**Leveä VESA-kiinnike jopa 1200 x 800 mm**

Tuotenumero: 481A53001

### Yleiset varoitukset

Lue ja ymmärrä käyttöohje

Varo! Mahdollisesti teräviä reunoja

Raskas nostaminen! Älä nosta yksin

### Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

### Laatikon sisältö

### Kiinnityspussin sisältö TUOTENUMERO 539940 [1]

Kiinnityspussi # 539940 (1 kpl)

#### Vaihe 1:

Valmistelu: Aseta pitkät ruuvit [1h] pystysuoriin VESA-kiinnikkeisiin [2]; kiristä muutama kierros

#### Vaihe 2:

Valmistelu: Yhdistä vaakasuuntaisten kiinnikkeiden kaksi osaa [4] ja [5], käytä kahta ruuvia [1g]; kiristä hyvin noin 10 Nm / 7,3 ft-lb

HUOMAUTUS: Tarkista kehysten oikea asento

Ulko vasen / Ulko oikea

#### Vaihe 3:

Kiinnitä molemmat vaiheen 1 pystysuorat VESA-kiinnikekehukset paneelin VESA-kiinnityskuvioon käyttämällä ruuveja M6 [1e] tai M8 [1f] tai käytä paneelin valmistajan toimittamia kiinnikkeitä tähän tarkoitukseen. Kiristä hyvin. Kiristä: M6: 10 Nm / 7,3 ft-lb ; M8: 24 Nm / 17,7 ft-lb

#### Vaihe 4:

BalanceBox 650-II:n kiinnitys: käytä viidettä M6-kierreareikää ylhäältä: kiinnitä vaakasuora kehyskokoontalo ensin ylhäältä kahdella ruuvilla [1a]; Jatka kiinnittämistä alhaalta kuvan osoittamalla tavalla käyttämällä kahta ruuvia [1b] ja kiristä 10 Nm / 7,3 ft-lb.

BalanceBox 650-II (ei sisälly toimitukseen)

#### Vaihe 5:

e-Box II:n seinä-/mobiilikiinnitys: keskitä vaakasuora VESA-kehys ylälaatikkoon, käytä yläosassa reikiä, joissa on M8-kierretulpat ja kaksi ruuvia [1c]; käytä alaosassa kahta ruuvia [1c] ja mutteria [1d], kiristä 24 Nm / 17,7 ft-lb.

e-Box (ei sisälly toimitukseen)

#### Vaihe 6:

Seinäkiinnitys: varmista, että kiinnikkeet ja/tai seinäankkurit sopivat seinätyypille. Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä rakennusinsinööriin. Seinäkiinnikkeet eivät sisälly toimitukseen.

#### HUOMAUTUS:

• KIINNIKKEIDEN VÄHINTÄETÄISYYS (KESKITETTYNÄ) 406 MM / 16 TUUMAA.

• KÄYTÄ 6 SEINÄRUUVIA AINA MAHDOLLISUUDEN MUKAAN

3. tukipilari

#### Vaihe 7:

Kiinnitä nyt paneeli VESA-kiinnikkeeseen: Nosta paneelia ja kiinnitä VESA-kiinnikkeiden yläosa vaakasuoran kiinnikkeen yläreunassa kuvatulla tavalla. VARO: Raskas nostaminen

Yläreuna

#### Vaihe 8:

Keskitä paneeli kiinnikkeeseen ja anna sen roikkua. Kiristä nyt molemmat turvaruuvit [1h] ja varmista, että ne ovat tiukasti vaakasuoraa kiinnikettä vasten kuvatulla tavalla.

## NO

### Installasjonsmanual

#### Bred VESA-brakett opptil 1200 x 800 mm

Artikkelnummer: 481A53001

#### Generelle advarsler

Les og forstå manualen

Forsiktig! Mulige skarpe kanter

Tung løfting! Ikke løft alene

#### Nødvendig verktøy (ikke inkludert)

#### Eskens innhold

#### Innhold i posen med festemidler ARTIKKEL NR. 539940 [1]

Pose med festemidler # 539940 (1x)

#### Trinn 1:

Forberedelse: Sett inn de lange skruene [1h] i de vertikale VESA-brakettene [2]; stram noen omdreininger

#### Trinn 2:

Forberedelse: Koble de 2 delene av de horisontale brakettene [4] og [5], bruk de 2 skruene [1g]; stram godt ca. 10 Nm / 7,3 ft-lb MERK:

Kontroller riktig plassering av rammene

Utvenstre / Utvendig høyre

#### Trinn 3:

Monter begge vertikale VESA-braketter fra trinn 1 til panelets VESA-mønster. Bruk skruer M6 [1e] eller M8 [1f], eller bruk festene som leveres av panelprodusenten til dette formålet. Stram godt til. Stram: M6: 10 Nm / 7,3 ft-lb; M8: 24 Nm / 17,7 ft-lb

#### Trinn 4:

Montering av BalanceBox 650-II: bruk det 5. gjengede M6-hullet ovenfra: monter den horisontale rammeenheten øverst først med 2x skruer [1a]; Fortsett monteringen nederst som vist med 2x skruer [1b] og stram til 10 Nm / 7,3 ft-lb.

BalanceBox 650-II (ikke inkludert)

#### Trinn 5:

e-Box II Vegg- / Mobil montering: Sentrer den horisontale VESA-rammen på toppboksen. Bruk hullene med M8-gjengeinnsatser og 2x skruer [1c] øverst; bruk 2x skruer [1c] og mutter [1d] nederst, og stram til 24 Nm / 17,7 ft-lb.

e-Box (ikke inkludert)

#### Trinn 6:

Veggmontering: Sørg for at festene og/eller veggankrene er egnet for veggtypen. Ved tvil, kontakt en bygningsingeniør. Veggfester er ikke inkludert.

#### MERK:

- MINIMUMSAVSTAND (SENTRERT) MELLOM FESTELEMENTER 406 MM / 16 IN.

- BRUK 6 VEGGSKRUE NÅR DET ER MULIG

3. stender

#### Trinn 7:

Monter nå panelet til VESA-braketten: Løft panelet og heft toppen av VESA-brakettene som vist på den øvre kanten av den horisontale braketten. FORSIKTIG: Tung løfting

Øvre kant

#### Trinn 8:

Sentrer panelet på braketten og la det henge. Stram nå begge sikkerhetsskruene [1h] og sørg for at de sitter godt fast mot den horisontale braketten som vist.

# Wide VESA bracket up to 1200 x 800mm

SE

## Installationsmanual

### Brett VESA-fäste upp till 1200 x 800 mm

Artikelnummer: 481A53001

### Allmänna varningar

Läs och förstå manualen

Var försiktig! Eventuella vassa kanter

Tungt lyft! Lyft inte ensam

Verktyg som behövs (ingår ej)

### Förpackningens innehåll

#### Innehåll i påsen med fästelement ARTIKEL NR. 539940 [1]

Påse med fästelement # 539940 (1x)

#### Steg 1:

Förberedelse: Sätt i de långa skruvarna [1h] i de vertikala VESA-fästena [2]; dra åt några varv

#### Steg 2:

Förberedelse: Koppla ihop de 2 delarna av de horisontella fästena [4] och [5], använd de 2 skruvarna [1g]; dra åt väl ca. 10 Nm / 7,3 ft-lb

OBS: Kontrollera att ramarna är korrekt placerade

Utvändigt vänster / Utvändigt höger

#### Steg 3:

Montera båda vertikala VESA-fästena från steg 1 på panelens VESA-mönster. Använd skruvar M6 [1e] eller M8 [1f] eller använd fästelementen som tillhandahålls av paneltillverkaren för detta ändamål. Dra åt ordentligt. Dra åt: M6: 10 Nm / 7,3 ft-lb; M8: 24 Nm / 17,7 ft-lb

#### Steg 4:

Montering av BalanceBox 650-II: använd det femte gängade M6-hålet uppfifrån: montera den horisontella ramenheten upptill först med 2x skruvar [1a]; Fortsätt monteringen längst ner som visas med 2x skruvar [1b] och dra åt 10 Nm / 7.3 ft-lb

BalanceBox 650-II (ingår ej)

#### Steg 5:

e-Box II Vegg- / Mobil montering: centrera den horisontella VESA-ramen på den övre boxen, använd hålen med M8-gängade insatser och 2x skruvar [1c] längst upp; använd 2x skruvar [1c] och mutter [1d] längst ner, dra åt 24 Nm / 17.7 ft-lb.

e-Box (ingår ej)

#### Steg 6:

Väggmontering: se till att fästelementen och/eller väggpluggarna är lämpliga för väggtypen. Vid tveksamhet, kontakta en byggnadsingenjör. Väggfästen ingår inte.

#### OBS:

- MINSTA AVSTÅND (CENTRERAT) MELLAN FÄSTEN 406 MM / 16 IN.
- ANVÄND 6 VÄGGSKRUVAR NÄR DET ÄR MÖJLIGT

3:e regeln

#### Steg 7:

Montera nu panelen på VESA-fästet: Lyft panelen och haka fast toppen av VESA-fästena som visas på den horisontella fästets övre kant.

VARNING: Tunga lyft

Övre kant

#### Steg 8:

Centrera panelen på fästet och låt den hänga. Dra nu åt båda säkerhetsskruvarna [1h] och se till att de sitter ordentligt mot den horisontella fästet som visas.

### Wide VESA Bracket up to 1200 x 800 mm

**Regout Balance Systems B.V.**  
Industrieweg 40  
6219 NR Maastricht  
The Netherlands

**Contact EU**



**Thomas Regout Inc.**  
145 Bluffs Court  
Canton, GA 30114  
USA

**Contact US**

